Bluetooth機器と接続して使う

Bluetooth機器と接続する.....56
Bluetooth機能を利用して電話をかける.....59
Bluetooth機能を利用して電話を受ける.....59
Bluetooth機能を利用した通話中の操作.....60
Bluetooth対応機器と接続時の各種設定をする.....61
Bluetooth機器の電話帳を転送して登録する.....62
Bluetooth機器の電話番号を着信転送に設定する.63

Bluetooth機器と接続する

本電話機のBluetooth機能を使用すると、Bluetooth機能を搭載した携帯電話（iPhone、Android端末等）から、電話の発着信を利用できます。例えば、Bluetooth機能を搭載した携帯電話をカバンの中に入れた状態で、本電話機をハンドセットとして使うことができます。

注意

本電話機のBluetooth機能は、全てのBluetooth搭載機器との接続を保証するものではありません。

補足

本電話機のBluetooth機能は、ハンズフリーBluetooth製品と同じように、本電話機を相手側のBluetooth機器に接続してご利用いただくものです。そのため、次のような使いかたはできません。

- 本電話機に着信した通話を、Bluetooth対応のヘッドセットやハンドセットを経由して通話する。
- 本電話機で音楽を再生し、Bluetooth対応ヘッドフォンで聴く。

Bluetooth機器を接続デバイスとして登録する

最初に、本機で使用するBluetooth機器を、接続デバイスとして登録する必要があります。

1 エンターキーを押して、(Bluetooth)→「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー(選択)を押す

ヒント

Bluetooth機器が未登録の場合

待受け画面で[*]を押すと、「Bluetoothハンドセット機能がOFFです ONにしますか？」と表示されるので、「YES」を選択すると接続デバイスの登録（手順3）へ進みます。

2 「登録なし」を選択してエンターキー(登録)を押す

3 「Bluetoothハンドセット機能付電話機とペアリングしてご利用ください」と表示されるので、エンターキー(OK)を押す

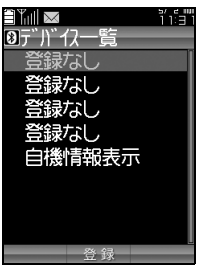

補足

Bluetooth機能がOFFの場合は

「Bluetoothハンドセット機能がOFFです　ONにしますか？」と表示されますので、「YES」を選択してエンターキー（選択）を押してください。

4 「Bluetooth機器が登録されていません登録しますか？」と表示されるので、「YES」を選択してエンターキー（選択）を押す
「Bluetooth検索中」と表示される

5 接続デバイスのBluetooth機能を操作して機器登録を行う

（補 足）

●接続デバイス側の操作について
各機器の取扱説明書を参照してください。

●本電話機のパスキーを入力する必要があるときは
「0000」を入力してください。

6 （登録成功の場合）「（デバイス名）登録しました」と表示される
（登録失敗の場合）「登録できませんでした再登録しますか？」と表示される
「YES」を選択すると、「Bluetooth検索中」表示に戻る

7 （登録成功の場合）エンターキー（OK）を押す

■注 意■

●接続デバイスの電源が入っていない状態でBluetooth機能がOFFになると、登録に失敗します。
●本電話機と接続デバイスの間に障害物があると、登録に失敗しやすくなります。

ヒント

登録数は
最大4台まで登録できます。

（補 足）

プロフィールへの接続デバイスの登録について
登録を行うと、接続デバイスの機器名と電話番号が最大４件までプロフィールに登録されます。

接続デバイスと接続する

登録した接続デバイスと接続することで、Bluetooth機能を利用することができるようになります。

1 エンターキー→（Bluetooth）→「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー（選択）を押す

ヒント

待受け画面で[*]を長押ししても接続デバイス一覧が表示されます。

2 登録した接続デバイスを選択して[凹](接続)を押すと接続が開始される

3 (接続成功の場合)「(デバイス名)接続しました」と表示される
(接続失敗の場合)「(デバイス名)接続に失敗しました」と表示される

4 (接続成功の場合)エンターキー(OK)を押す

補足

Bについて

デバイス一覧画面では、接続できた接続デバイス名の左に青いBが表示されます。また、接続解除状態の接続デバイス名の左には、グレーのBが表示されます。

また、Bluetoothが「ON」になっていると、画面上部に表示されます。

ヒント

同時接続数は

最大2台まで同時接続できます。通話できるのは1台です。

接続を解除する

デバイス一覧から、接続デバイスとの接続状態を変更できます。

1 エンターキー→B(Bluetooth)→「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 接続を解除したい接続デバイスを選択して、[ｸﾘｱ](接続解除)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

Bluetooth機能を利用して電話をかける

本電話機と接続した接続デバイスの回線を使用して、電話をかけることができます。

1 市外局番から電話番号を入力する

2 [m]（発信）を押し、発信に使う接続デバイスを選択したうえで、もう一度[m]（発信）を押す

補 足

PHS回線とBluetooth機能を切り替えて通話することはできますが、同時に通話することはできません。

注 意

本電話機での通話中は、別回線を使用した追加発信はできません。

Bluetooth機能を利用して電話を受ける

接続デバイスにかかってきた電話を、本電話機で受けることができます。

1 相手先の電話番号や名前と共に「Bluetooth着信中」と表示されるので、[ ]を押す

2 通話が終わったら[ ]を押す

補 足

●PHS への着信と Bluetooth 機能への着信が同時に発生した場合は

先に着信した方が優先され、着信画面の中央に表示されます。後からの着信は、着信画面の下部に表示されます。着信音も、先に着信した側に設定された音が鳴ります。2回線を同時に使用している場合には、それぞれの切替は[m]で行い、着信中も通話中も切り替え可能です。

●Eメール受信中のBluetooth着信は

自動、手動共に、受信中の着信が可能です。

●留守番電話と安全運転モードは

Bluetooth 機能への着信の場合は無効です。PHS回線への着信のみ有効です。

●接続デバイス特有の機能の操作は

接続デバイス側で行ってください。

注 意

Bluetooth機能への着信時は、応答メッセージの再生と音声録音はできません。

Bluetooth機能を利用した通話中の操作

受話音量を設定する

通話の受話音量を5段階に設定できます。

相手の声を大きくしたい場合は

を押す

相手の声を小さくしたい場合は

を押す

補 足

お買い上げ時の設定は
「レベル3」に設定されています。

通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

1 通話中に(保留)を押す

2 (解除)を押して解除すると、通話に戻る

通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など最大 32 桁までの数字を保存できます（ダイヤルメモ）。保存できる件数は1件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

1 通話中にエンターキーを押して「2 ダイヤルメモ」を選択し、エンターキー(選択)を押す

2 電話番号などの数字を入力してエンターキー(登録)を押す

ヒント

ダイヤルメモから電話をかける場合は
「履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは（P.42)」をご覧ください。

注 意

Bluetooth機能を使った通話中は、音声録音はできません。

Bluetooth対応機器と接続時の各種設定をする

Bluetooth機能の自動OFF時間を設定する

接続デバイスとの通信が一定時間行われなかったときに、自動的にBluetooth機能をオフにするまでの時間を変更できます。

1 エンターキー→(Bluetooth)→「3 自動OFF時間」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 「1 自動OFFする」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 で桁を、で数字キーで数値を選択し、エンターキー(設定)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

着信音を設定する

Bluetooth機能への着信時の音を、本電話機の音にするか、接続先の機器の音にするかを変更できます。

1 エンターキーを押して、(Bluetooth)→「4 着信音」を選択する

2 着信音設定画面で、「本機着信音」か「接続先着信音」かを選択してエンターキー(設定)を押す

補 足

本機設定の手順は

「着信音を設定する (P.124)」をご覧ください。

接続が切断されたときの警告音を設定する

接続デバイスとの接続が意図せず切断されたときに、発する警告音のON/OFFや鳴動時間、音量を設定できます。

1 エンターキーを押して、(Bluetooth)→「5 切断警告音」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 「1 ON」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 「1 音選択」「2 音量」「3 バイブレータ設定」「4 鳴動時間」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

4 それぞれで時間や音量を設定する

5 エンターキー(OK)を押す

本電話機のBluetooth関連情報を表示する

登録する際に、本電話機のデバイス名称、デバイスアドレス、パスキーが必要になることがあります。

1 エンターキーを押して、(Bluetooth)→「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 「自機情報表示」を選択してエンターキー(表示)を押す

補 足

自機情報画面で[ｱｲｳ](編集)を押すと、デバイス名称が変更できます。使用できる文字は半角の英数字、空白と - _ / # * + ^ ¥です。

Bluetooth機器の電話帳を転送して登録する

Bluetooth機器に登録されている電話帳を本電話機に転送して登録することができます。
登録する方法には、本電話機に登録されている電話帳に追加する方法と、本電話機の電話帳を接続デバイスの電話帳で上書きして登録する方法の2種類があります。接続デバイスと接続していることを確認し、次の操作を行ってください。

1 (Bluetooth)→「6 電話帳一括受信」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 転送する電話帳が登録されている接続デバイスを選択してエンターキー(選択)を押す

3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

注 意

- 「2 上書き登録」を選択すると、電話帳の全件消去を確認する画面が表示されます。「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、すでに登録されている電話帳が消去され、接続デバイスに登録されている電話帳で上書きされます。本電話機に登録されている電話帳を消去したくない場合は、「1 追加登録」を選択してください。
- 接続先の Bluetooth 機器により動作が異なる場合があります。

Bluetooth機器の電話番号を着信転送に設定する

電源を切っているときや通話エリア外にいるときにかかってきた電話を、登録した接続デバイスに転送する機能です。

注 意

着信転送設定中は、Bluetooth機能はOFFになります。

1 (Bluetooth)→「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 着信転送先に設定する接続デバイスを選択して[留守](着信転送)を押す

3 [留守](YES)を押す

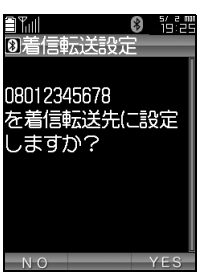

4 画面の指示に従い操作する

5 着信転送設定を完了する